



**F800R
2009
15.BM08.02**

1x Amortisseur 15C55
1x Attache amortisseur 25

1x Vis Button M8 x 40
1x Entretoise H15-15

1x Vis Button M8 x 60
1x Entretoise H3-15
1x O-ring Ø 11x2
1x Entretoise H30-19

1x Damper 15C55
1x Clamp blocks 25

1x Button screw M8 x 40
1x Spacer H15-15

1x Button screw M8 x 60
1x Spacer H3-15
1x O-ring Ø 11x2
1x Spacer H30-19

1x Dämpfer 15C55
1x Klemmblöcke 25

1x Knopfschraube M8 x 40
1x Querschienen H15-15

1x Knopfschraube M6 x 60
1x Querschienen H3-15
1x O-ring Ø 11x2
1x Querschienen H30-19

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube


Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

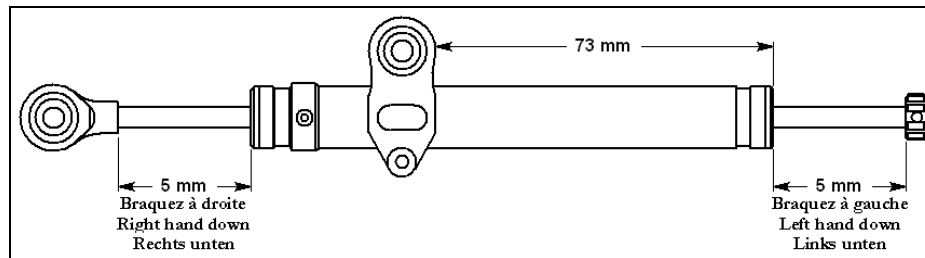


1



2

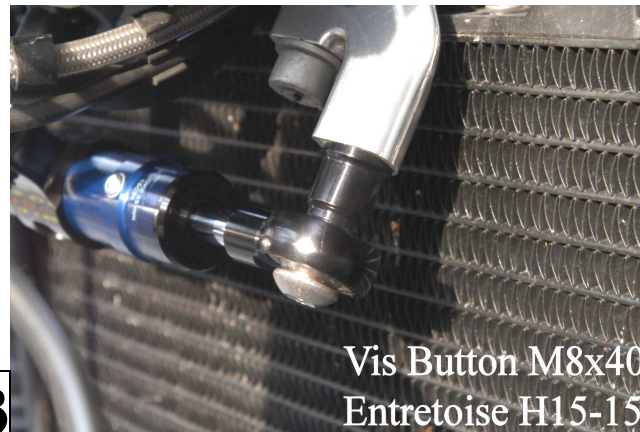

3

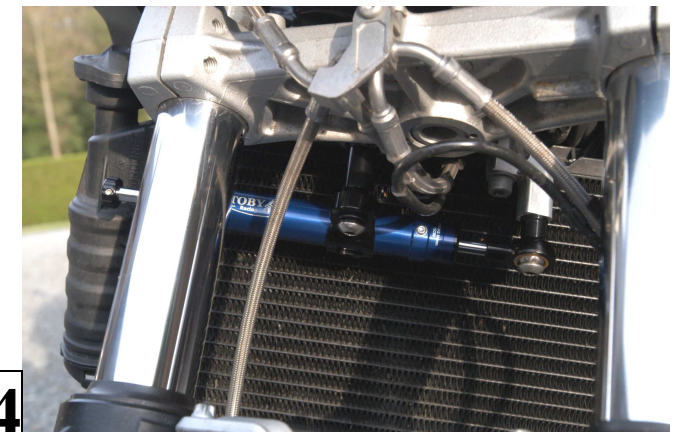

4