



**R850R – R1100R**  
**1994**  
**15.BM11.03**

1x Amortisseur 15C65  
 1x Attache amortisseur 90°-M8

1x Vis Button M8 x 25

1x Vis Button M8 x 25  
 1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5 x 3  
 1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C65  
 1x Clamp blocks 90°-M8

1x Button screw M8 x 25

1x Button screw M8 x 25  
 1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3  
 1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C65  
 1x Klemmblöcke 90°-M8

1x Knopfschraube M8 x 25

1x Knopfschraube M8 x 25  
 1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5 x 3  
 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsämpfer auftreten.

**!!! Attention !!!**


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser  
 Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Pay attention !!!**


Put a little oil worm of the screw before to screw it  
 The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Achtung !!!**

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube  
 Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)

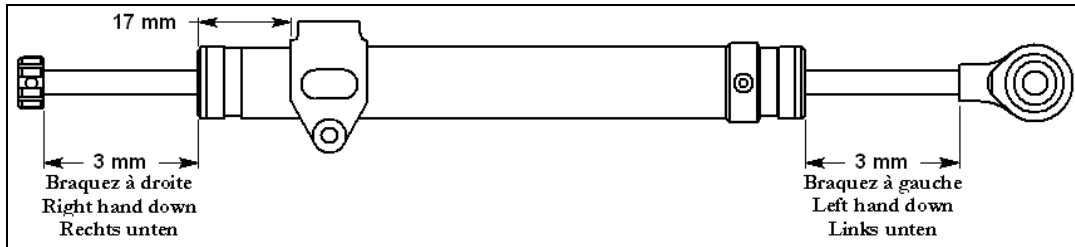

Vis Button M8x25  
 Rondelle O-ring 8/16,5x3  
 O-ring 12x2

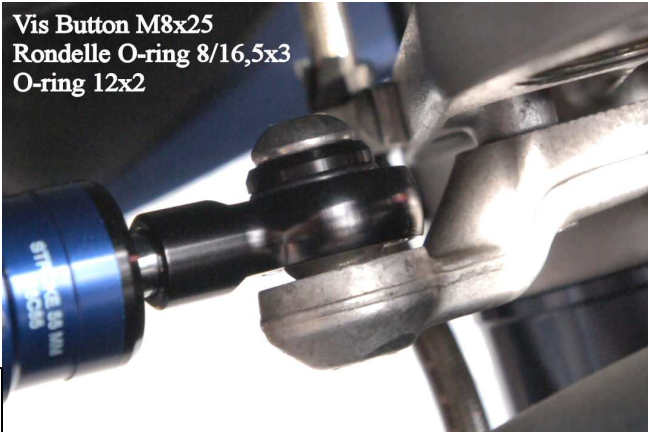

**1**

Vis Button M8x25



**2**



**3**