



848 EVO  
2010  
15.DU08.04

1x Amortisseur 15C65  
1x Attache amortisseur 90°

1x Vis Button M6x25  
1x Buselure Ø 6/8/18,5x13,75  
1x O-ring Ø 11x2,5

1x Vis Button M6x25  
1x Buselure Ø 6/8/13x13,25

1x Damper 15C65  
1x Clamp blocks 90°

1x Button screw M6x25  
1x Spacer Ø 6/8/18,5x13,75  
1x O-ring Ø 11x2,5

1x Button screw M6x25  
1x Spacer Ø 6/8/13x13,25

1x Dämpfer 15C65  
1x Klemmblöcke 90°

1x Knopfschraube M6x25  
1x Querschchiene Ø 6/8/18,5x13,75  
1x O-ring Ø 11x2,5

1x Knopfschraube M6x25  
1x Querschchiene Ø 6/8/13x13,25

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser  
Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it  
The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube  
Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)

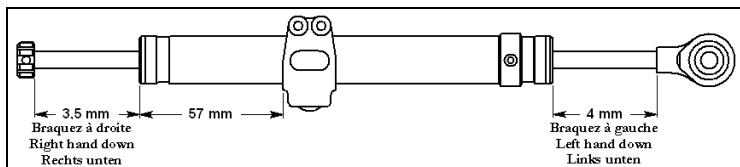


1



2



3

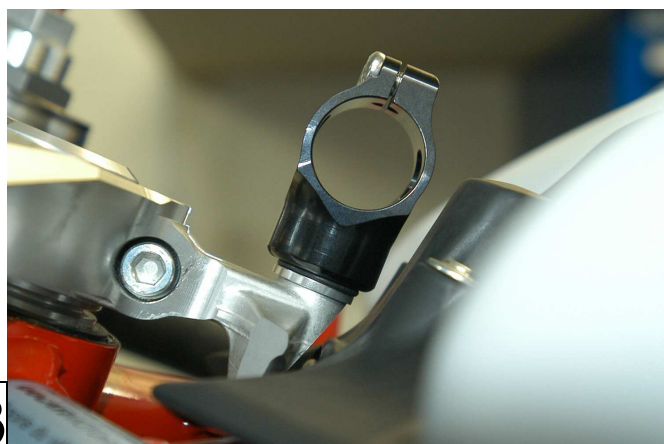

4



5

