



**1100 MONSTER
2009
15.DU11.02**

- 1x Amortisseur 15C45
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte 696 Monster 2008
- 1x Patte 696 Monster 2008
- 2x Entretoise 696 Monster 2008
- 2x Vis Button M8x20
- 2x Vis Button M8x45
- 2x Vis tête cylindrique M6x65
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Clamp blocks 90°
- 1x Strap 696 Monster 2008
- 1x Strap 696 Monster 2008
- 2x Crossbar 696 Monster 2008
- 2x Button screw M8x20
- 2x Button screw M8x45
- 2x Cheese-head screw M6x65
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Rahmenschlaufe 696 Monster 2008
- 1x Rahmenschlaufe 696 Monster 2008
- 2x Guerschiene 696 Monster 2008
- 2x Knopfschraube M8x20
- 2x Knopfschraube M8x45
- 2x Zylinderkopfschraube M6x65
- 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbautkit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!



Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

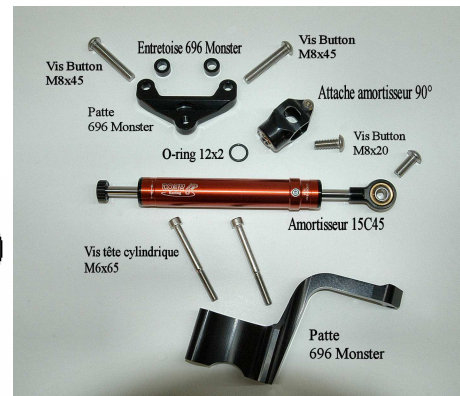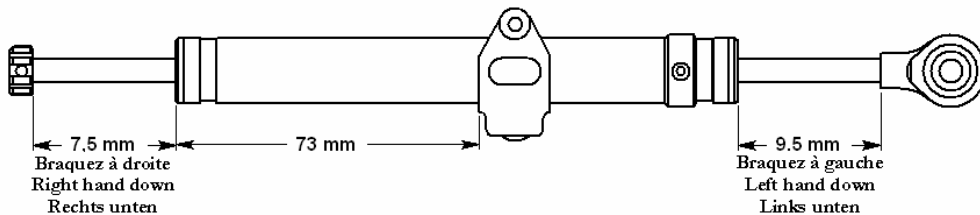

1

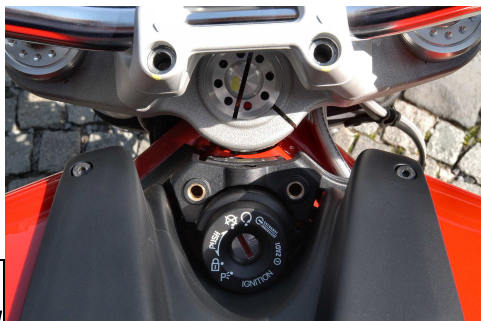

2



3



4



5



6



7



8



9