



**1100 Hypermotard
2007
15.DU11.04**

- 1x Amortisseur 15C55
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte 1100 Hypermotard/2007
- 2x Entretoise Ø 8/13,5x10,7
- 2x Vis Button M8x45
- 1x Vis Button M8x40
- 1x Entretoise H15-15
- 1x Ecrou aluminium M8
- 1x Patte 1100 Hypermotard/2007
- 2x Entretoise Ø 6/12/18x20
- 2x Entretoise Ø 6/14x10
- 1x Entretoise Ø 6/8/17x18,25
- 2x Vis tête cylindrique M6x65
- 1x Vis Button M6x30
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Damper 15C55
- 1x Clamp blocks 90°
- 1x Strap frame 1100 Hypermotard/2007
- 2x Spacer Ø 8/13,5x10,7
- 2x Button screw M8x45
- 1x Button screw M8x40
- 1x Spacer H15-15
- 1x Screw Aluminium M8
- 1x Strap frame 1100 Hypermotard/2007
- 2x Spacer Ø 6/12/18x20
- 2x Spacer Ø 6/14x10
- 1x Spacer Ø 6/8/17x18,25
- 2x Cheese-head screw M6x65
- 1x Button screw M6x30
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C55
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Rahmenschlaufe 1100 Hypermotard/2007
- 2x Querschlene Ø 6/13,5x10,7
- 2x Knopfschraube M8x45
- 1x Knopfschraube M8x40
- 1x Querschlene H15-15
- 1x Schrauben Aluminium M8
- 1x Rahmenschlaufe 1100 Hypermotard/2007
- 2x Querschlene Ø 6/12/18x20
- 2x Querschlene Ø 6/14x10
- 1x Querschlene Ø 6/8/17x18,25
- 2x Zylinderkopfschraube M6x65
- 1x Knopfschraube M6x30
- 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

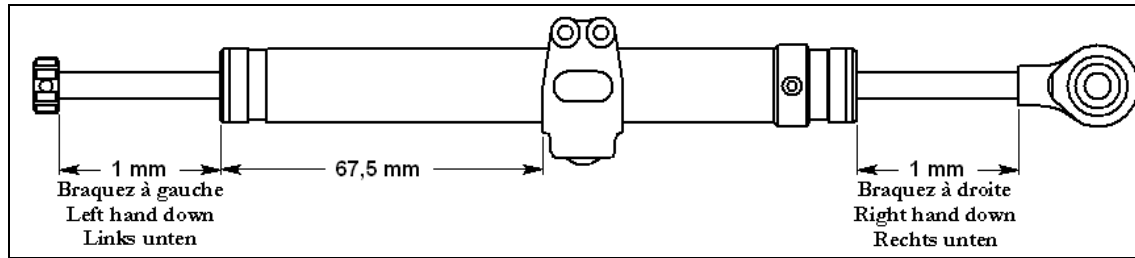

2

- 1x Patte 796 Hypermotard 2010
- 2x Entretoise 6/12/18x20
- 2x Entretoise 6/14x10,2
- 2x Vis tête cylindrique M6x65



3



4

- 1x Vis Button M6x30
- 1x Entretoise 6/8/17 18,25
- 1x O-ring 12x



5




6

- 2x Entretoise 8/13,5x10,7



7

- 1x Patte 796 Hypermotard 2010
- 2x Vis Button M8x40

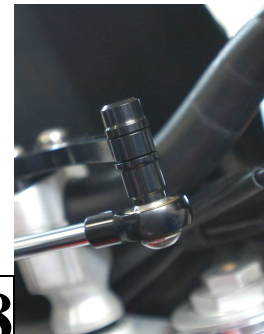

8



9