



**CB1000R**  
**2008**  
**15.HO10.09**

1x Amortisseur 15C65  
1x Attache amortisseur 90°  
1x Patte de direction  
2x Entretoise 8,0/13,5/14,75x14,0  
2x Vis Button M8x50  
1x Vis Button M8x25  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Ecrou Aluminium M8

1x Damper 15C65  
1x Damper clamp 90°  
1x Strap bearing driver  
2x Spacer 8,0/13,5/14,75x14,0  
2x Button screw M8x50  
1x Button screw M8x25  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Screw Aluminium M8

1x Dämpfer 15C65  
1x Klemmblöcke 90°  
1x Gabelschlaufe  
2x Guerschiene 8,0/13,5/14,75x14,0  
2x Knopfschlaufe M8x50  
1x Knopfschraube M8x25  
1x O-ring Ø 12x2  
1x Schrauben Aluminium M8

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

**!!! Attention !!!**


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser  
Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Pay attention !!!**

Put a little oil worm of the screw before to screw it  
The installation instructions in color [www.toby.be](http://www.toby.be)

**!!! Achtung !!!**

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube  
Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)

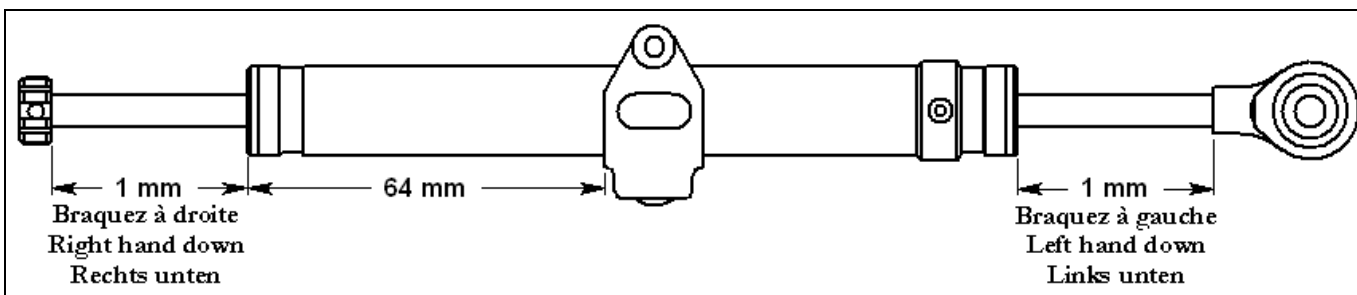

**2** Vis tête cylindrique M6x40



**3** Entretoise 8,0/13,5/14,75 x 14,0



Vis Button M8x25  
O-ring 12x2

**4**



**5**



**6** Ecrou Aluminium M8



**7**



**8** Vis Button M8x20



**9**