



ZX-6R 636
2013
15.KA06.21

1x Amortisseur 15C55
1x Attache amortisseur 90°
1x Patte de châssis
2x Vis Tête cylindrique M6x40
1x Vis Button M8x20
1x Patte de direction
1x Vis Button M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C55
1x Clamp blocks 90°
1x Strap frame
2x Cheese-head screw M6x40
1x Button screw M8x20
1x Strap bearing driver
1x Button screw M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C55
1x Klemmblocke 90°
1x Rahmenschlaufe
2x Zylinderkopfschraube M6x40
1x Knopfschraube M8x20
1x Gabelschlaufe
1x Knopfschraube M8x20
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be


!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube


Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

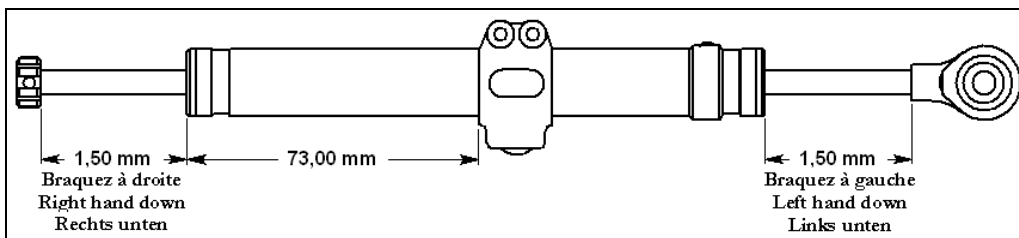

1

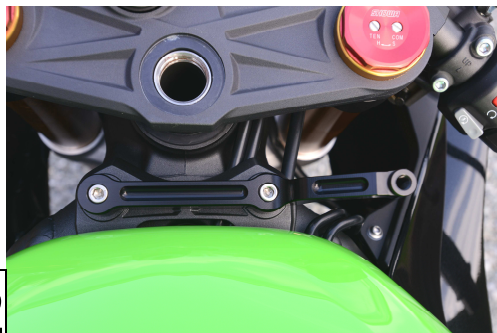


2

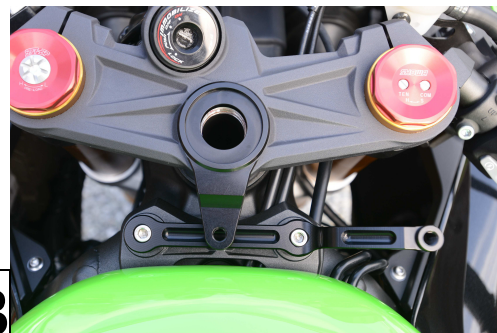

3



4

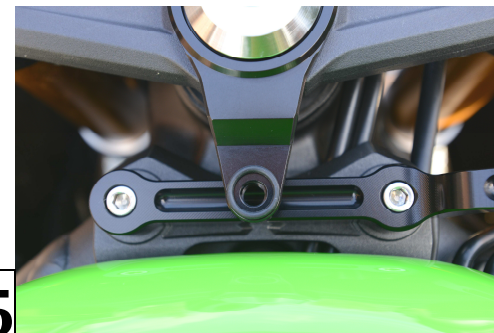

5



6



7



8



9