



Z750

2004

15.KA07.10

- 1x Amortisseur 15C55
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte de direction
- 1x Patte de châssis
- 1x Patte de châssis
- 2x Vis Button M8x25
- 2x Vis Button M8x40
- 1x Vis Tête fraisée M8x20
- 1x Rondelle Ø 8/12x3
- 1x Rondelle Ø 8/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Damper 15C55
- 1x Clamp blocks 90°
- 1x Strap bearing driver
- 1x Strap frame
- 1x Strap frame
- 2x Button screw M8x25
- 2x Button screw M8x40
- 1x Screw to drilled head M8x20
- 1x Ring Ø 8/12x3
- 1x Ring Ø 8/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C55
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Gabelschlaufe
- 1x Rahmenschlaufe
- 1x Rahmenschlaufe
- 2x Knopfschraube M8x25
- 2x Knopfschraube M8x40
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x Unterlegscheibe Ø 8/12x3
- 1x Unterlegscheibe Ø 8/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

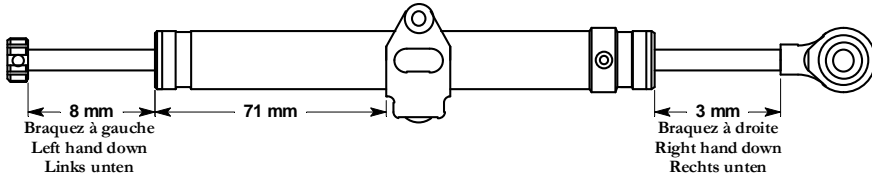


1



Vis Tête fraisée M8x20

2

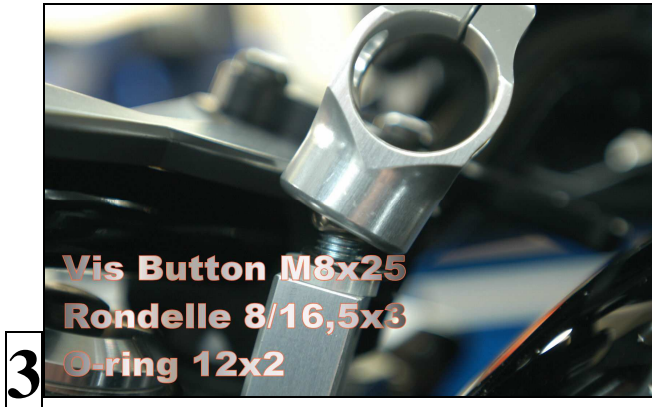

Vis Button M8x25  
Rondelle 8/16,5x3  
O-ring 12x2

3



4



5



6



Vis Button M8x25  
Rondelle 8/12x3

7



8