



**Z750
2007
15.KA07.12**

1x Amortisseur 15C55
1x Attache amortisseur 90°
1x Patte de direction Z750/2007
2x Vis Button M8x40
1x Vis Button M8x20
1x Patte de châssis Z750/2007
1x Patte de châssis Z750/2007
1x Vis Button M8x20
1x Vis Tête fraisée M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C55
1x Clamp blocks 90°
1x Strap bearing driver Z750/2007
2x Button screw M8x40
1x Vis Button M8x20
1x Strap frame Z750/2007
1x Strap frame Z750/2007
1x Vis Button M8x20
1x Screw to drilled head M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C55
1x Klemmblocke 90°
1x Gabelschlaufe Z750/2007
2x Knopfschraube M8x40
1x Vis Button M8x20
1x Rahmenschlaufe Z750/2007
1x Rahmenschlaufe Z750/2007
1x Vis Button M8x20
1x Knopfschraube M8x20
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

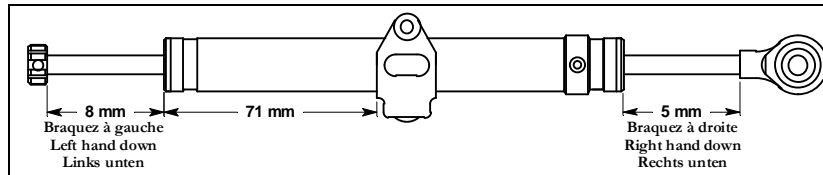

1



2



3



4



5



6



7



8

