



**STREET TRIPLE
2007
15.TR06.04**

- 1x Amortisseur 15C55
- 1x Attache amortisseur 90°

- 1x Patte de direction Street Triple/2007
- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Patte de châssis Street Triple/2007
- 1x Patte de châssis Street Triple/2007
- 2x Vis Tête cylindrique M6x35
- 2x Vis Tête cylindrique M6x25
- 1x Vis Button M8x20

- 1x Damper 15C55
- 1x Damper fastening 90°

- 1x Strap bearing driver Street Triple/2007
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Strap frame Street Triple/2007
- 1x Strap frame Street Triple/2007
- 2x Cheese-head screw M6x35
- 2x Cheese-head screw M6x25
- 1x Button screw M8x20

- 1x Dämpfer 15C55
- 1x Kugellager 90°

- 1x Gabelschlaufe Street Triple/2007
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Rahmenschlaufe Street Triple/2007
- 1x Rahmenschlaufe Street Triple/2007
- 2x Zylinderkopfschraube M6x35
- 2x Zylinderkopfschraube M6x25
- 1x Knopfschraube M8x20

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauelement oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

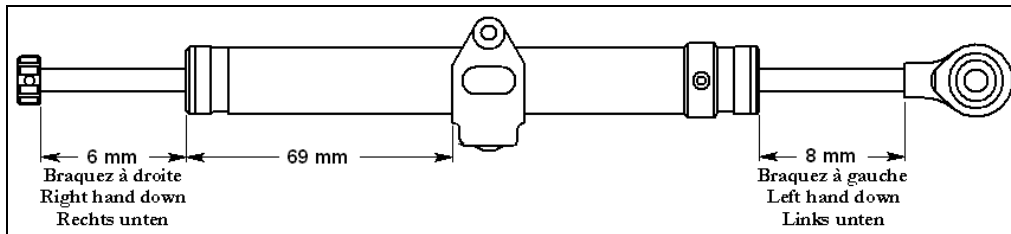

1



2



3



4



5



6



7



8



9

