



**DAYTONA 955i
2003
15.TR09.01**

1x Amortisseur 15C160
1x Attache amortisseur 25

1x Bride de fourche Ø 45
1x Vis Button M8x55
1x Entretoise H3-15
1x O-ring Ø 11x2,5
1x Entretoise H25-15

1x Entretoise Daytona 955i/2003
1x Vis Button M8x50
1x Entretoise H17,5-15

1x Dämpfer 15C160
1x Clamp dämpfer 25

1x Fork clamp Ø 45
1x Button screw M8x55
1x Spacer H3-15
1x O-ring Ø 11x2,5
1x Spacer H25-15

1x Spacer Daytona 955i/2003
1x Button screw M8x50
1x Spacer H17,5-15

1x Dämpfer 15C160
1x Klemmblöcke 25

1x Gabelschlaufe Ø 45
1x Knopfschraube M8x55
1x Guerschiene H3-15
1x O-ring Ø 11x2,5
1x Guerschiene H25-15

1x Guerschiene Daytona 955i/2003
1x Knopfschraube M8x50
1x Guerschiene H17,5-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

Monter la bride sur le tube de direction. Placer la bride afin d'avoir une distance de 0 mm entre le bas du tube de direction et la bride.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

The clamp must be mounted on steering column. Set the clamp in order to have a distance of 0 mm between low of steering column and the clamp.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsämpfer auftreten.

Die Befestigung muss auf lenksäule. Setzen Sie die Klammer, um eine Distanz von 0 mm zwischen niedrigen Lenksäule und der Klemme.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube


Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

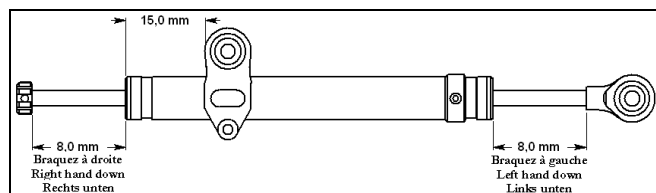

1



2

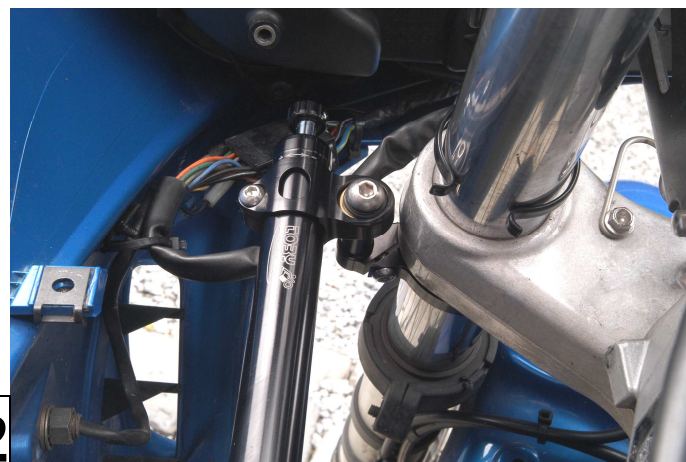

3



4



5

