



**SPEED TRIPLE
2003
15.TR09.02**

1x Amortisseur 15C65
1x Attache amortisseur 25

1x Patte de direction Speed Triple/2003
2x Entretoise Speed Triple/2003
2x Vis Button M8x50
1x Vis Button M8x20

1x Patte de châssis Speed Triple/2003
1x Vis Button M8x25
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C65
1x Dämpfer fastening 25

1x Strap bearing driver Speed Triple/2003
2x Spacer Speed Triple/2003
2x Button screw M8x50
1x Button screw M8x20

1x Strap frame Speed Triple/2003
1x Button screw M8x25
1x Washer O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C65
1x Kugellager 25

1x Gabelschlaufe Speed Triple/2003
2x Spacer Speed Triple/2003
2x Knopfschraube M8x50
1x Knopfschraube M8x20

1x Rahmenschlaufe Speed Triple/2003
1x Knopfschraube M8x25
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5x3
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!



Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

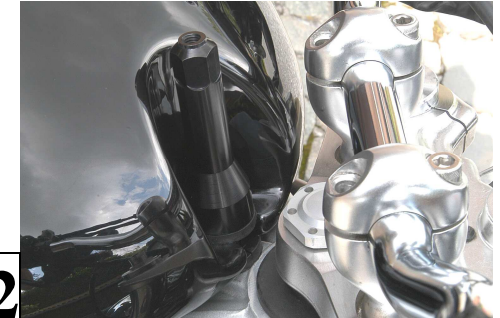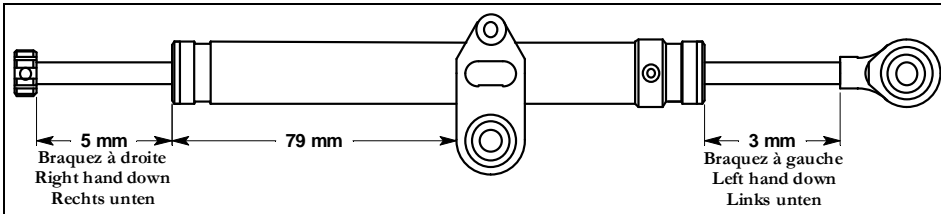

Vis Button M8x25
O-ring 12x2
Rondelle 8/16,5x3

4 Vis Button M8x50

Rondelle 8/16,5x5
O-ring 12x2

7 Vis Button M8x20