



**SPEED TRIPLE
2007
15.TR10.01**

1x Amortisseur 15C160
1x Attache amortisseur 22

1x Bride de fourche Ø 52
1x Vis Button M8x35
1x O-ring Ø 11x2
2x Entretoise H3-15
1x Ecrou aluminium

1x Patte châssis Speed Triple 1050/2007
2x Buselure Ø 8/14,5/17x11,5
2x Vis Button M8x30
2x Vis Button M8x50
1x Entretoise H6-15

1x Dampfer 15C160
1x Clamp damper 22

1x Fork clamp Ø 52
1x Button screw M8x35
1x O-ring Ø 11x2
2x Spacer H3-15
1x Aluminium nut

1x Strape frame Speed Triple 1050/2007
2x Spacer Ø 8/14,5/17x11,5
1x Button screw M8x30
2x Button screw M8x50
1x Spacer H6-15

1x Dämpfer 15C160
1x Klemmblöcke 22

1x Gabelschlaufe Ø 52
1x Knopfschraube M8x35
1x O-ring Ø 11x2
2x Guerschiene H3-15
1x Mutter aluminium

1x Rahmenschlaufe Speed Triple 1050/2007
2x Guerschiene Ø 8/14,5/17x11,5
1x Knopfschraube M8x30
2x Knopfschraube M8x50
1x Guerschiene H6-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

Monter la bride sur le tube de direction. Placer la bride afin d'avoir une distance de 133 mm entre le bas du tube de direction et la bride.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

The clamp must be mounted on steering column. Set the clamp in order to have a distance of 133 mm between low of steering column and the clamp.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsämpfer auftreten.

Die Befestigung muss auf lenksäule. Setzen Sie die Klammer, um eine Distanz von 133 mm zwischen niedrigen Lenksäule und der Klemme.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!


Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

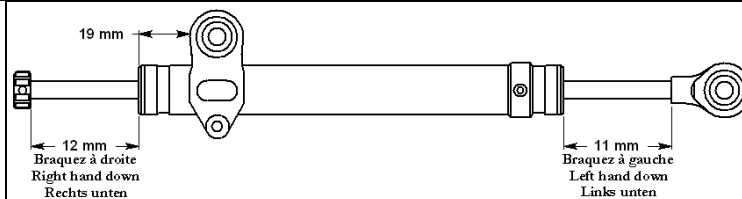

1
2x Vis Button M8x50
2x Buselure 8/14,5/17 x 11,5




2
1x Vis Button M8x30
1x Entretoise H6-15

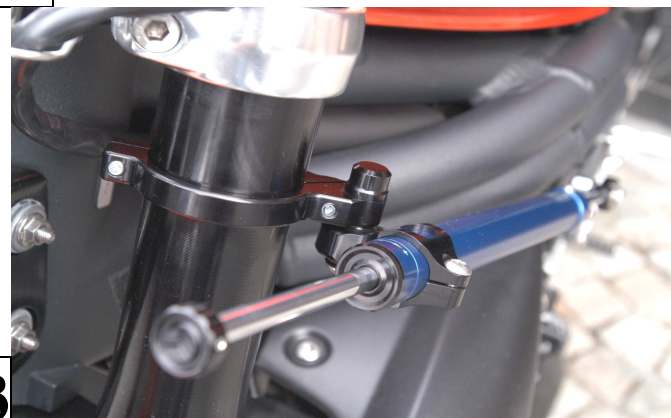

3



4
1x Vis Button M8x35
2x Entretoise H3-15
1x Ecrou Aluminium
1x O-ring 11x2

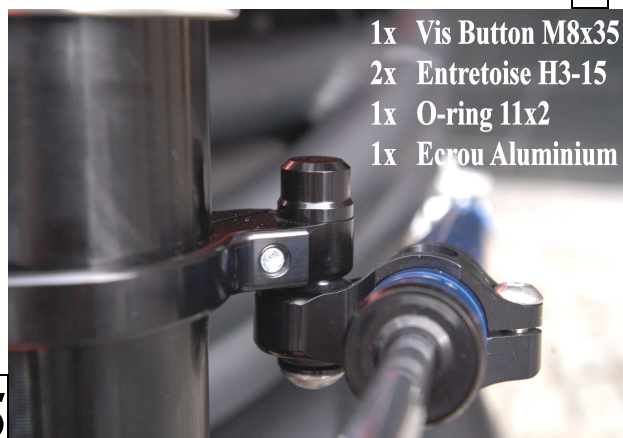

5
1x Vis Button M8x35
2x Entretoise H3-15
1x O-ring 11x2
1x Ecrou Aluminium



6