



**SPEED TRIPLE 1050
2011
15.TR10.02**

- 1x Amortisseur 15C45
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte direction Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Entretoise Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Vis Button M8x50
- 1x Vis Button M8x20
- 1x Patte châssis Speed Triple 1050 / 2011
- 1x Patte châssis Speed Triple 1050 / 2011
- 1x Vis Tête cylindrique M8x16
- 2x Vis Tête cylindrique M6x30
- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Damper 15C45
- 1x Damper fastening 90°
- 1x Strap bearing driver Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Spacer Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Button screw M8x50
- 1x Button screw M8x20
- 1x Strap frame Speed Triple 1050 / 2011
- 1x Strap frame Speed Triple 1050 / 2011
- 1x Cheese-head screw M8x16
- 2x Cheese-head screw M6x30
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Kugellager 90°
- 1x Gabelschlaufe Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Spacer Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Knopfschraube M8x50
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x Rahmenschlaufe Speed Triple 1050 / 2011
- 1x Rahmenschlaufe Speed Triple 1050 / 2011
- 1x Zylinderkopfschraube M6x16
- 2x Zylinderkopfschraube M6x30
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!


Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be


!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube


Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

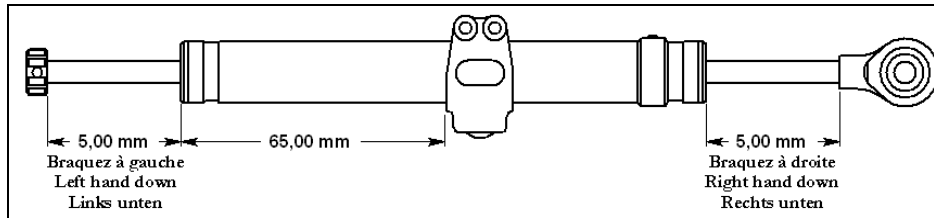

1

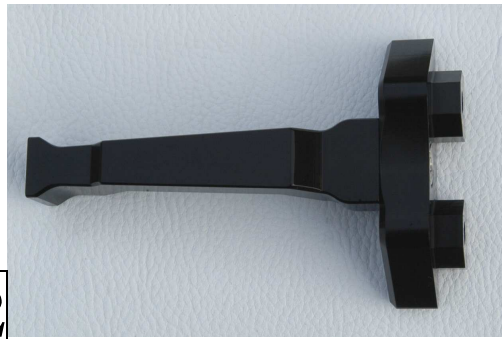

2

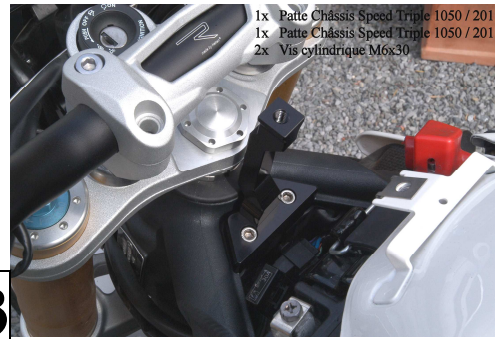

3

- 1x Patte Châssis Speed Triple 1050 / 2011
- 1x Patte Châssis Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Vis cylindrique M6x30



4

- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring 12x2



5

- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring 12x2



6

- 2x Entretoise Speed Triple 1050 / 2011



7

- 1x Patte Té Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Entretoise Speed Triple 1050 / 2011
- 2x Vis Button M8x50



8

- 1x Vis Button M8x20



9