



GSX-R600 Racing
2001
55.SU06.09

1x Amortisseur 55C65
 1x Attache amortisseur 25

1x Vis Button M8x25
 1x O-ring Ø11x1,5
 1x Entretoise H3-15

1x Vis Button M8x40
 1x Entretoise H10-15
 1x Ecrou autobloc M8

1x Dämpfer 55C65
 1x Clamp blocks 25

1x Button screw M8x25
 1x O-ring Ø11x1,5
 1x Crossbar H3-15

1x Button screw M8x40
 1x Entretoise H10-15
 1x Autoblocant nut M8

1x Dämpfer 55C65
 1x Klemmblöcke 25

1x Knopfschraube M8x25
 1x O-ring Ø11x1,5
 1x Unterlegscheibe H3-15

1x Knopfschraube M8x40
 1x Unterlegscheibe H10-15
 1x Mutter autobloc M8

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!


Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

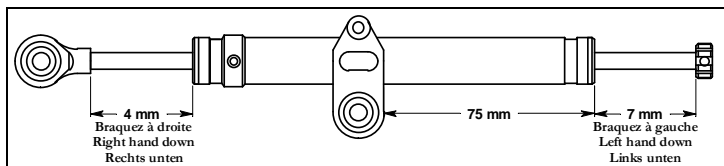

1



2



3



4